

靈 界 導 士

CHINESE EXORCIST



取扱説明書



HOME DATA


このたびは、霊界導士をお買い上げ頂き、
まことにありがとうございます。

操作方法

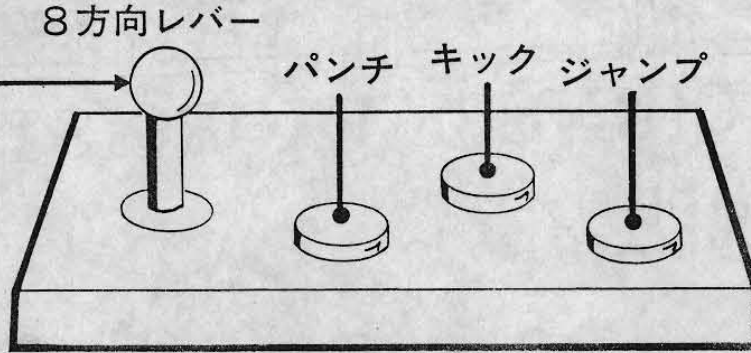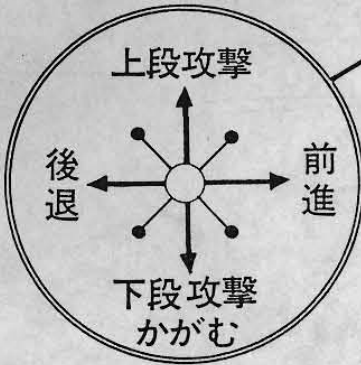


エッジコネクタ

DIP-SW の位置

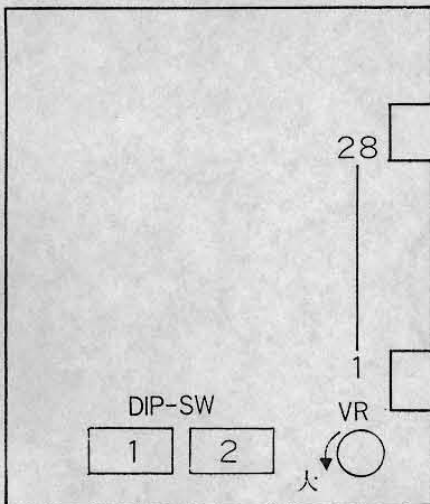

部品面

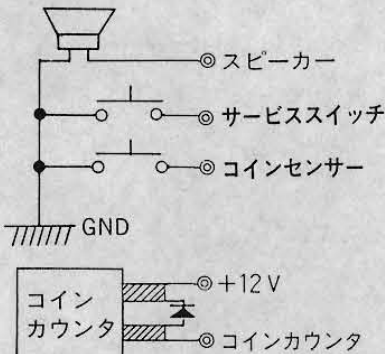

サージキラーダイオードは
PCB上にあるので本体には
必要ありません

半田面	端子番号	部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
	E 5	
+12V	F 6	+12V
誤挿入防止キー	H 7	誤挿入防止キー
	J 8	コインカウンター
	K 9	
スピーカー(-)	L 10	スピーカー(-)
	M 11	
VIDEO GREEN	N 12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO BLUE
サービススイッチ	R 14	VIDEO GND
	S 15	
	T 16	コインセンサー
2P スタート	U 17	1P スタート
2P アップ	V 18	1P アップ
2P ダウン	W 29	1P ダウン
2P レフト	X 20	1P レフト
2P ライト	Y 21	1P ライト
2P パンチ	Z 22	1P パンチ
2P キック	a 23	1P キック
2P ジャンプ	b 24	1P ジャンプ
	c 25	
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

DIP-SWの一覧表

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8	
DIP1	難易度	易	OFF	OFF						
		普通	ON							
		難	OFF	ON						
		極難	ON							
	デモ・サウンド	無			OFF					
		有			ON					
	画面反転	ノーマル				OFF				
		フリップ				ON				
	スタイル	アップライト					OFF			
		テーブル					ON			
コインプレイ	プレイ料金	1-1					OFF	OFF		
		1-2					ON			
		1-3					OFF	ON		
		1-4					ON			
		1-5					OFF	OFF		
		2-1					ON			
		3-1					OFF	ON		
		4-1					ON			

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8	
DIP2	コンティニュー	ある	OFF							
		なし	ON							
	プレイヤー エクステンド	2万/6万EVERY		OFF	OFF					
		3万/8万EVERY		ON						
		2万		OFF	ON					
		3万		ON						
	プレイヤー数	2				OFF	OFF			
		3				ON				
		4				OFF	ON			
		フリープレー				ON				
ラウンドタイム	60						OFF			
	45						ON			
未使用							OFF			
							ON			

表中の太字は、工場出荷時の設定です。

なお、DIP-SWを変更した後は、必ず電源をOFF→ONしてください。

靈界導士TM

CHINESE EXORCIST

遊び方

- 時を超えて甦ったキョンシー軍団に愛する妹がさらわれた！
キョンシー復活の鍵を握る妹の運命は、大地に平和は戻るのか！
- パワーかタイムがゼロになる前に、キョンシーを倒せば、ステージクリア。
- 霊なる力を秘めた紫霊鳳のパワーとは!?
- キョンシーは頭を撃破して殺れ！

操作方法

- 上段 ▲
- 後退 ◀ ● ▶ 前進
- しゃがみ ▼
- ◀パンチ
- ◀キック
- ◀ジャンプ



©1988 HOME DATA