


超時迷宮

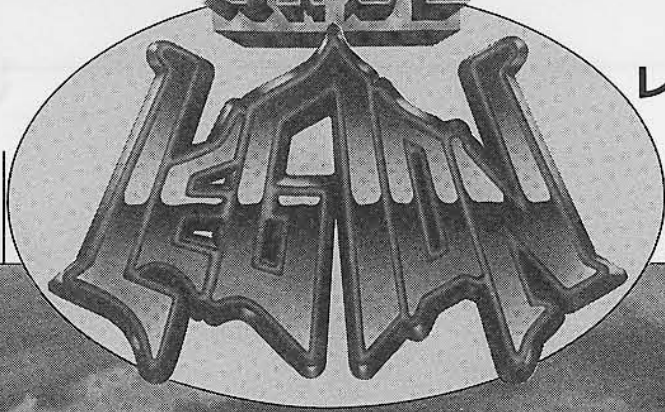

レジオン


SERVICE INSTRUCTION



2人同時プレイで合体だ!




Nichibutsu

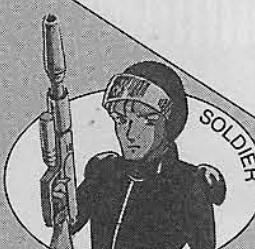


SOLDIER

救助するとライフルで援護してくれる

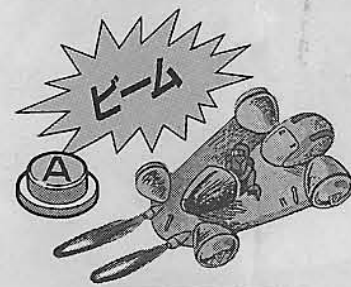


ビーム

2連装ビーム

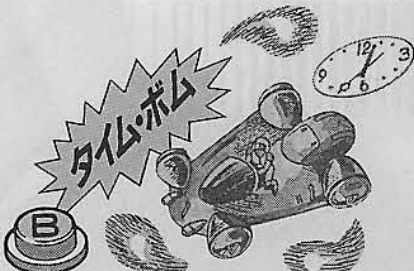

タイム・ボム


- 時間をストップさせ、敵の動きをバックさせる!
- 3連打でプレイヤーが生き返る。

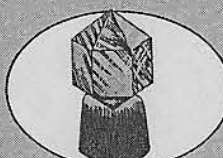

ブルー水晶破壊すると


TIME BOMB

①タイムボムが1発増える




LASER

救助するとレーザーを一定時間撃てる

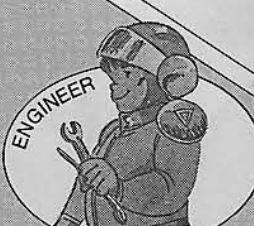


ENGINEER

救助するとレジオンがスピードアップ!




救助した兵士は味方機レスキューに乗せられる 無事に移動できれば **BONUS!**

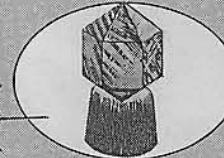

グリーン水晶破壊すると

1UP

レジオンが1機増える

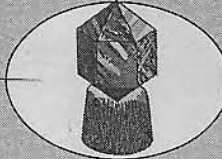

レッド水晶破壊すると

合体攻撃

DIP SWITCH 設定表

■SWITCH 1

- DIP SWITCHのテスト SWITCHは本体側より優先です。
- BONUS PLAYER 30000 EVERYは30000点、130000点、230000点…で各1機増える。
- BONUS PLAYER 50000 ONLYは50000点のみ1機増える。

	1	2	3	4	5	6	7	8
NUMBER OF PLAYER	3	OFF	OFF					
	4	ON	OFF					
	5	OFF	ON					
	6	ON	ON					
BONUS PLAYER 30000 EVERY				OFF				
50000 ONLY				ON				
DEMO SOUND WITH					ON			
WITH OUT					OFF			
SCREEN INVERSION						*		

工場出荷時はすべてOFF

未使用

■SWITCH 2

- ※ご使用になるモニターにより、画面が反転している場合があります。その際、SCREEN INVERSION SW.を反対方向にセットして下さい。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)

	1	2	3	4	5	6	7	8
C O I N 1	1 COIN 1 CREDIT	OFF	OFF					
	1 COIN 2 CREDIT	ON	OFF					
	2 COIN 1 CREDIT	OFF	ON					
	FREE PLAY	ON	ON					
C O I N 2	1 COIN 1 CREDIT			OFF	OFF			
	1 COIN 2 CREDIT			ON	OFF			
	2 COIN 1 CREDIT			OFF	ON			
	2 COIN 3 CREDIT			ON	ON			
	従来型本体					OFF		
	2人同時プレイ専用本体					ON		
	LEVEL EASY						OFF	
	HARD						ON	

工場出荷時はすべてOFF

未使用

超時迷宮 LEGION

■テストモード

ADJUSTMENTS

- ディップスイッチの設定状態を表示します。
- ディップスイッチをON/OFFにする事によって□の中の表示が変わります。


SOUND TEST

- サウンドの種類を表示します。
- コントロールレバーを上倒すごとに、次のサウンドに進み、下に倒すと前のサウンドに戻ります。

SWITCH TEST

- スイッチ関係、すべてのON/OFFを表示します。
- 通常、画面及び操作部のスイッチテストは1P側になっていますが、2P側の操作部のスイッチを1つでもONにすると、2P側のスイッチテストが出来ます。


(テスト画面)

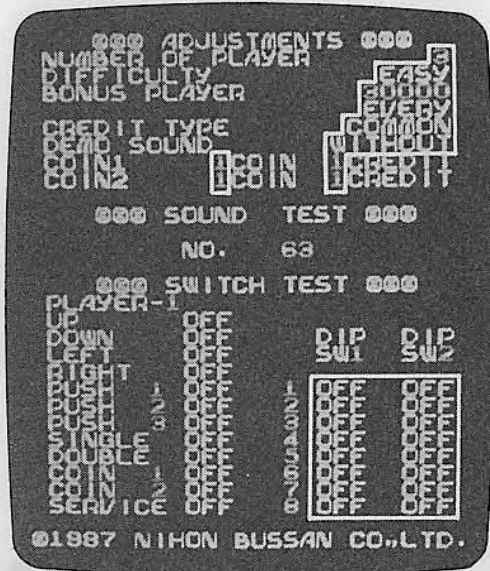

■コネクター端子表

	ハンダ面	部品面	
A	GND	GND	1
B	GND	GND	2
C	+5	+5	3
D	+5	+5	4
E			5
F	+12	+12	6
H			7
J	COUNTER2	COUNTER1	8
K			9
L	SP(-)	SP(+)	10
M			11
N	G	R	12
P	SYNC	B	13
R	SERVICE	GND	14
S		TEST	15
T	COIN 2	COIN 1	16
U	DOUBLE	SINGLE	17
V	P2-UP	P1-UP	18
W	P2-DOWN	P1-DOWN	19
X	P2-LEFT	P1-LEFT	20
Y	P2-RIGHT	P1-RIGHT	21
Z	P2-PUSH 1	P1-PUSH 1	22
a	P2-PUSH 2	P1-PUSH 2	23
b			24
c			25
d			26
e	GND	GND	27
f	GND	GND	28

注) DIP SW. を切り換える時は、一度電源を切って下さい。

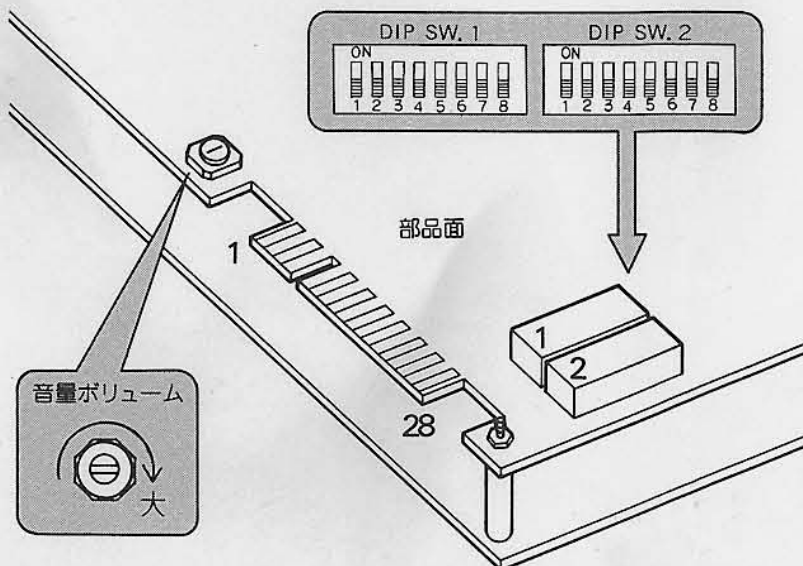



Nichibutsu

日本物産株式会社

本 社 大阪市北区天神橋1丁目12番9号 ☎(06)353-5211(代) 〒530
FAX (06)356-1531
ファミコン インフォメーション ☎(06)351-3841
HEAD OFFICE 12-9, 1-chome, Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka Japan TELEX 523-6891 NCBCOL J
東 京 事 業 所 東京都中央区日本橋蛸留町1丁目5番12号 ヤシマ日本橋ビル ☎(03)664-5271(代) 〒103
FAX (03)661-1326
(株)ニチブツ札幌 札幌市豊平区中の島1条7丁目1-1 京王もなみマンション ☎(011)824-2571(代) 〒062
FAX (011)824-2584
(株)ニチブツ九州 福岡市博多区博多駅南4-4-17 新常盤ビル1F ☎(092)472-7221(代) 〒812
FAX (092)472-7222
Nichibutsu U.S.A.Corp. 15737 S. Gerfield Ave. Unit 18, Paramount, Calif. 90723, U.S.A. ☎(213)408-0515 FAX (213)408-0208