

TEHKAN[®]


VGA

TANK BUSTERS[™]

- ① OPERATE VIOLENCE TANK TO DESTROY ALL OF ENEMY BATTERY BY SHOOTING MISSILES. YOU CAN SEE REMAINDER INDICATION ON UPSIDE OF MONITOR.
(FROM 2ND SCREEN, ANTI-TANK CANNON AND MACHINE GUN ARE ADDED.)
- ② DIRECTION OF CANNON DEPENDS ON PUSHING LOATATION BUTTON ON ALL SUCH OCCASIONS.
- ③ IF STRIKING ENEMY BULLET, VEHICLES, OR TRAINS, AND LACKING IN FUEL, ONE TANK DISA PPEARS. IF FUEL REMAINDER IS LACKING, WARNING ALARM STARTS. IF GOING INTO GAS STATION, OR TAKING OIL, YOU CA N REFUEL.
- ④ EVERYTIME YOU CLEAR PATTERN, BONUS STAGE APPEARS. OPERATE HELICOPTER AND SET YOUR SIGHT ON RUNNING CAR TO DESTROY. IF DESTRUCTING BEYOND REGULAR NUMBER OF EACH SCREEN, ONE MORE TANK INCREASES.


SCREEN	1ST SCREEN	2ND SCREEN	3RD SCREEN	4TH SCREEN	5TH SCREEN
REGULAR NUMBER	14	16	18	20	22

8-WAY LEVER



FIRE BUTTON

LOATATION BUTTON OF CANNON BODY

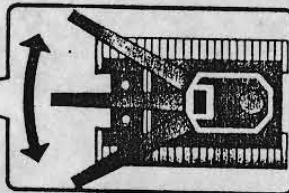

CN-138

Copyright © TEHKAN LTD.

TANK BUSTERS

エッジコネクタ ● Edge Connector

SOLDER SIDE (ハンダ面)	NO	COMPONENT SIDE (部品面)
2P RIGHT	1	2P LEFT
2P UP	2	2P DOWN
2P FIRE	3	2P TURRET ROTATION
	4	
1P RIGHT	5	1P LEFT
1P UP	6	1P DOWN
1P FIRE	7	1P TURRET ROTATION
UPRIGHT/TABLE	8	
COIN SW1	9	COIN SW2
1P START	10	2P START
GND	11	GND
GND	12	GND
GND	13	GND
SPEAKER(+)	14	SPEAKER(-)
+12V	15	+12V
	16	
+5V	17	+5V
+5V	18	+5V

CONNECTOR KEL-1150-036-009
(4mm PITCH)



●ジョイスティックレバー8方向
JOYSTICK LEVER ... 8 directions



発射 砲台ローテーション
FIRE TURRET ROTATION

電源 POWER SOURCE
+ 5V.....5A
+12V.....1A
(AF Amp. BTL system)

※ケーブルがノイズにさらされる場合はNO.8Aをシヤンパー線によりGNDと接続させて下さい。
PLEASE CONNECT NO.8A THE GROUND WITH A JUMPER WIRE FOR THE USE OF COCKTAIL TABLE

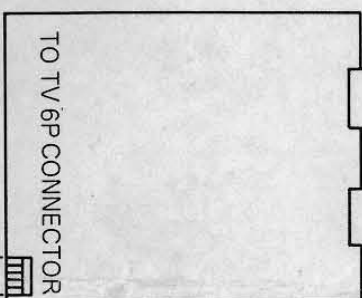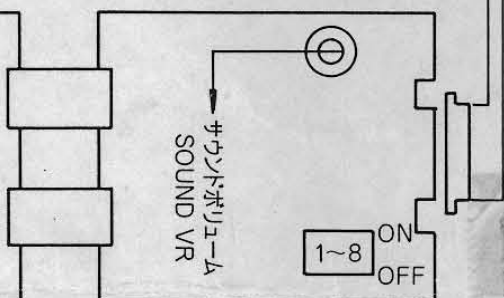

1	BLUE
2	GREEN
3	RED
4	GND
5	SYNC
6	GND

CONNECTOR-S6P-SHE-1
(2.5mm PITCH)

ディップスイッチ ● Dip Switch

タンクの数 NUMBER OF TANKS	設定							
	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
1台	OFF	OFF						
2台	ON	OFF						
3台	OFF	ON						
4台	ON	ON						

(別表参照)

コイン	設定	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
エキステンド EXTEND	なし 600,000点				OFF				
難易度 DIFFICULTY	易 EASY				ON				
	NOMAL				OFF	OFF			
	HARD				ON	OFF	ON		
難 VERY HARD				ON	ON				
文字 LANGUAGE	英語 ENGLISH							OFF	
	仏語 FRENCH							ON	
デモサウンド DEMONSTRATION SOUND	無 NON SOUND								OFF
	有 SOUND								ON

●コイン設定

設定	エッジコネクタ	SW3
1COIN - 1PLAY	COIN1	OFF
2COIN - 1PLAY	COIN1	ON
1COIN - 2PLAY	COIN2	OFF
1COIN - 1PLAY	COIN2	ON

注意事項

- 制御回路はすべてICで構成されているので長寿命の反面、取扱い方によっては瞬時に故障するので次の点に充分気を付けて下さい。
1. 取扱交換、コネクタの抜き差しは、必ず電源を切ってください。
 2. PCボードのテストスイッチは押ししないで下さい。テスト内部電圧でICを破壊する事があります。
 3. PCボードは絶対に直射日光には当てないで下さい。
 4. コネクタを接続する時は、コネクタの向きを間違えないよう充分注意して下さい。
 5. PCボードの持ち運びはヒールエッジワット等を使用し強い衝撃を加えないようご注意ください。

お問い合わせ

商品センター内技
術センターまで

TEIKAN 株式会社 テーカン

本社/〒101 東京都千代田区神田東松下町41番地 TEL. 03(256)0371-8
商品センター/〒273 千葉県船橋市二子町582-3 TEL. 0473(36)6110