


15.4 V einstellen

ADJUSTMENTS ON GAME PC BOARD (TIGER HELI G25 00364A)

Befüchtungsseite

Lötseite

CONNECTOR

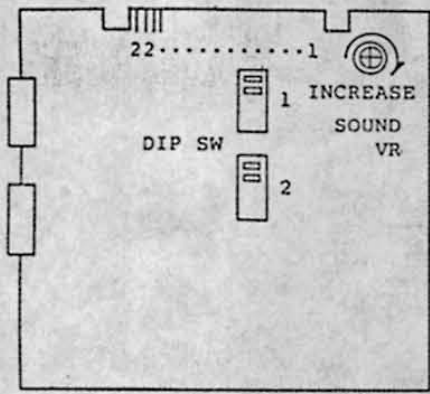

COMPONENTS SIDE		SOLDER SIDE	
GND	1 A	GND	
GND	2 B	GND	
+5V	3 C	+5V	
+12V	4 D	+12V	
SOUND OUT (+)	5 E	SOUND OUT (-)	
VIDEO B	6 F	VIDEO G	
VIDEO R	7 H		
VIDEO SYNC	8 J		
SELECT-1	9 K	SELECT-2	
1P FIRE	10 L	2P FIRE	
1P BOMB	11 M	2P BOMB	
	12 N		
1P UP	13 P	1P RIGHT	
1P DOWN	14 R	1P LEFT	
2P UP	15 S	2P RIGHT	
2P DOWN	16 T	2P LEFT	
COIN 1	17 U (COIN 2)		
	18 V		
	19 W		
+5V	20 X	+5V	
VIDEO GND	21 Y	GND	
GND	22 Z	GND	

§ THE CONTROL THIS GAME USES ONE 8-WAY JOYSTICK AND 2 BUTTONS.

NOTE) BEFORE CHANGING THE SETTINGS OF THE DIP SWITCH, TURN THE POWER SWITCH OFF.

SETTING OF DIP SWITCH 1

(\*):FACTORY SETTINGS

SETTING	POSITION	1	2	3	4	5	6	7	8
PLAY PRICING	* 1 COIN 1 PLAY							OFF	OFF
	1 COIN 2 PLAYS							ON	ON
	1 COIN 3 PLAYS							ON	OFF
	2 COINS 1 PLAY							ON	ON
	2 COINS 3 PLAYS							ON	OFF
	3 COINS 1 PLAY							ON	ON
	3 COINS 1 PLAY							ON	OFF
FREE PLAY							ON	ON	
ATTRACT SOUNDS	* PRODUCED						OFF		
	NOT PRODUCED						ON		
GAME STYLE	TABLE					OFF			
	UPRIGHT					ON			
SCREEN INVERSION	* NORMAL				OFF				
	INVERSION				ON				
DIP SW TEST	* WITHOUT		OFF						
	WITH		ON						
HELI SPEED	NORMAL	OFF							
	* FAST	ON							

SETTING OF DIP SWITCH 2

(\*):FACTORY SETTINGS

SETTING	POSITION	1	2	3	4	5	6	7	8
NUMBER OF PLAYER	* 3							OFF	OFF
	5							ON	ON
	1							ON	OFF
	2							ON	ON
GAME DIFFICULTY	0 EASY							OFF	OFF
	* 1							ON	ON
	2							ON	OFF
	3 DIFFICULT							ON	ON
BONUS POINTS 1ST / EVERY	20,000 / 80,000 PTS.					OFF			
	* 50,000 / 120,000 PTS.					ON			

# TIGER-HELI

## 取扱説明書

### 仕様

① ゲーム名称	タイガー ヘリ
② コントロールレバースイッチ	1 (8方向)
③ ボタンスイッチ	2
④ モニター方向	縦
⑤ PC BOARDサイズ	310×280 (2枚組)
⑥ PC BOARD供給電圧	+ 5V 5A +12V 1A

注) +5V電圧は、PC BOARD のコネクタ端子部で設定して下さい。

# TIGER HELI

## ゲーム難易度調整のお願い

☆ 詳細はゲームPCボードの調整書を参照して下さい。

※ DIP SW1 (SW1)

ヘリ スピード	普通	20%減
(自機ヘリコプターのスピード)	速い	工場出荷基準

※ DIP SW2 (SW4)

ボーナス得点	2万& 8万点	
(プレイヤー数の追加)	5万& 12万点	工場出荷基準

※ DIP SW2 (SW5, 6)

難易度

(ゲーム難易度; 敵のタンク, 船, 大砲等の弾の数とスピード)


0 (易しい)	.....	25%減
1	.....	工場出荷基準
2	.....	25%増
3 (難しい)	.....	50%増

上記タイトー工場出荷基準は、日本全国の主要ロケーションにおいて長期ロケテストの結果を元に決定したものであります。

御購入された皆様方のロケーションにほぼ合うものと思われませんが、もしプレイ時間が長かったり短かったりした時は、上記DIP SWをうまく切り替えていただき1日でも長いライフサイクルの機械とされます様お願い致します。



☆ コントロールパネルの配線方法

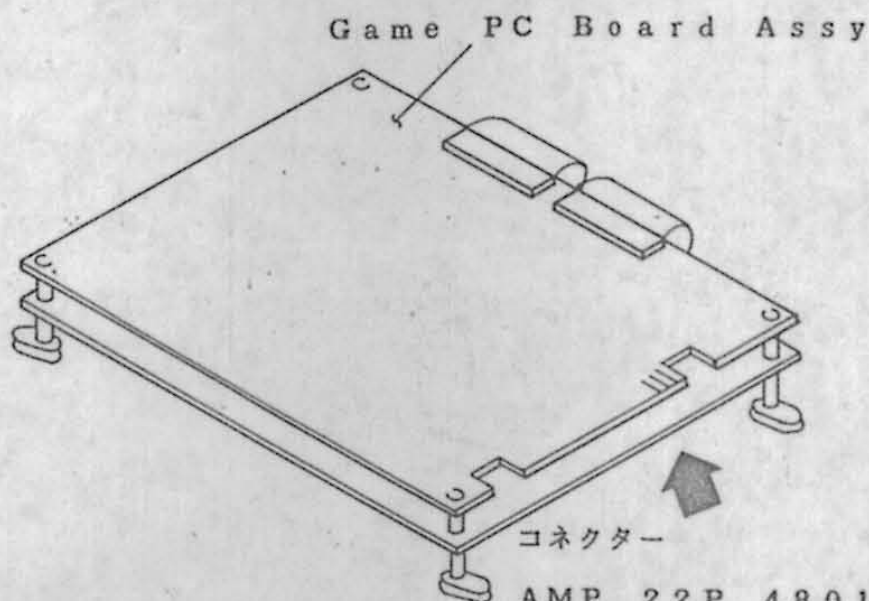

AMP 22P 480142-3  
 ヒロセ CR7E-44DA-3.96E  
 KEL 1168-044-009  
 3.96mmピッチ

<コントロールパネル>

8方向・2ボタン




注意

コネクターを接続する  
 時は端子部のずれに注  
 意して下さい。

<コントロール部配線表>


信号名	コネクター 端子 No.	信号名	コネクター 端子 No.
1P RIGHT	P	2P RIGHT	S
1P LEFT	R	2P LEFT	T
1P UP	13	2P UP	15
1P DOWN	14	2P DOWN	16
1P FIRE	10	2P FIRE	L
1P BOMB	11	2P BOMB	M

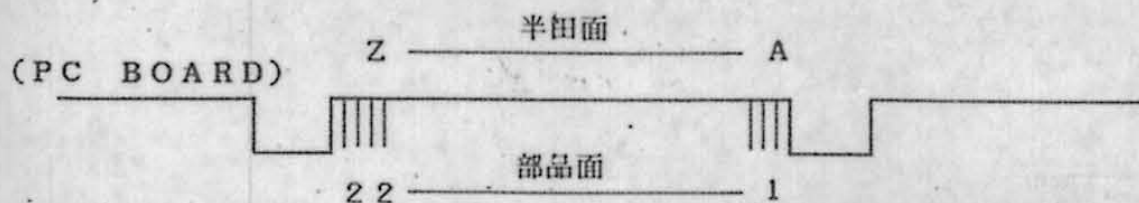

☆ その他配線については、ゲームPCボードの調整書を参照して下さい。

ゲーム PCボードの調整 (タイガーヘリ G2900429A)

コネクター端子図

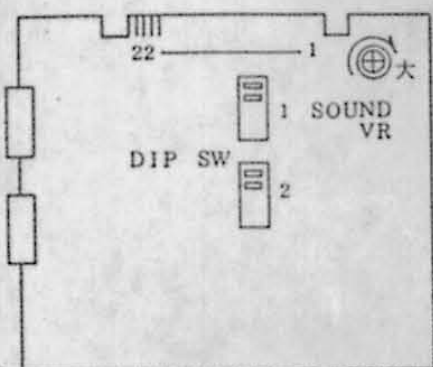

☆本機のゲーム操作は、8方向レバー・2ボタンです。

部	Backside	Frontside	面
GND	1 A	GND	
GND	2 B	GND	
+5V	3 C	+5V	
+12V	4 D	+12V	
SOUND OUT(+)	5 E	SOUND OUT(-)	
VIDEO B	6 F	VIDEO G	
VIDEO R	7 H		
VIDEO SYNC	8 J		
SELECT-1	9 K	SELECT-2	
1P FIRE	10 L	2P FIRE	
1P BOMB	11 M	2P BOMB	
	12 N		
1P UP	13 P	1P RIGHT	
1P DOWN	14 R	1P LEFT	
2P UP	15 S	2P RIGHT	
2P DOWN	16 T	2P LEFT	
COIN 1	17 U	(COIN 2)	
	18 V		
	19 W		
+5V	20 X	+5V	
VIDEO GND	21 Y	GND	
GND	22 Z	GND	

注) DIP SWを切り換える時は、一度電源をOFFにして下さい。

DIP SW 1

\*印 工場標準設定

内容		SW	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイ料金	*1コイン 1プレイ							OFF	OFF	OFF
	1コイン 2プレイ							ON	ON	ON
	1コイン 3プレイ							OFF	OFF	OFF
	2コイン 1プレイ							ON	ON	ON
	2コイン 3プレイ							OFF	OFF	OFF
	3コイン 1プレイ							ON	ON	ON
	3コイン 1プレイ							OFF	OFF	OFF
フリープレイ							ON	ON	ON	
デモ中の音	* 有り						OFF			
	無し						ON			
ゲームスタイル	テーブル					OFF				
	フリップライト					ON				
モニター画面反転	* 正転				OFF					
	反転				ON					
DIP SW テスト	* 無し			OFF						
	有り			ON						
ヘリスピード	普通	OFF								
	* 速い	ON								

DIP SW 2

内容		SW	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数	* 3								OFF	OFF
	5								ON	ON
	1								OFF	OFF
	2								ON	ON
難易度	0 易							OFF	OFF	
	* 1							ON	ON	
	2							OFF	OFF	
	3 難							ON	ON	
ボーナス得点	2万点 & 8万点毎					OFF				
	* 5万点 & 12万点毎					ON				