



AROUND THE WORLD
 CITY CONNECTION
CLARIS CONNECTION

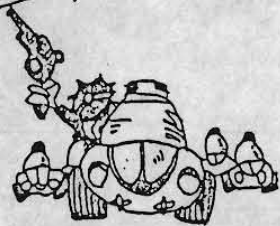


★クラリス カー を操作しハイウェイを完走する。(全てのハイウェイの色を変える)

★レバー・ボタン操作

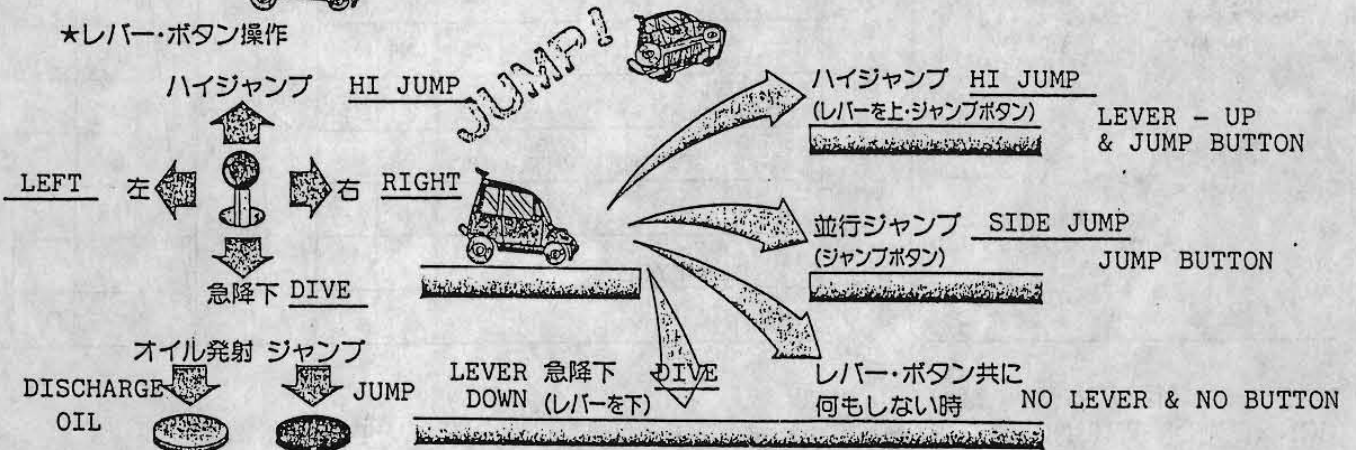

★パトカーへの攻撃は オイル缶 を投げつけスピンさせ 体当たりをして倒す。
 ATTACK POLICE CAR- THROW OIL CAN. (オイル缶は取った数だけチャージされます)

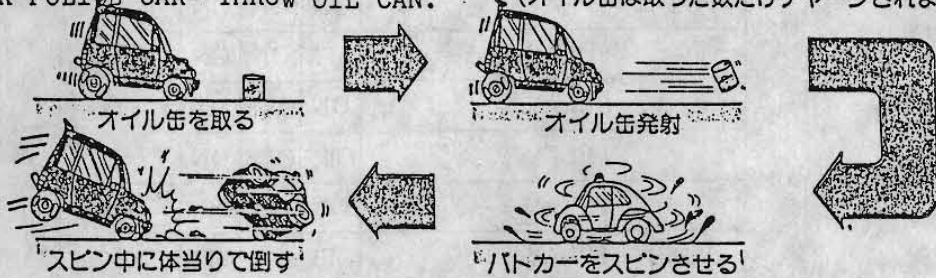

★ は倒せないのでジャンプなどでよける!! JUMP!

を3コ取るとボーナスポイント!! そしてワープ!!! EVERY 3 BALOON, 1 BONUS.
 クラリス カーは垂直空間を飛び越えて新たなる地を駆けぬける!



世界のハイウェイを制覇

- アメリカ
- イギリス
- フランス
- ドイツ
- オランダ
- エジプト
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- イースター島
- アメリカ

JALECO® 株式会社 **ジャレコ**

©1985 JALECO

My City Connection

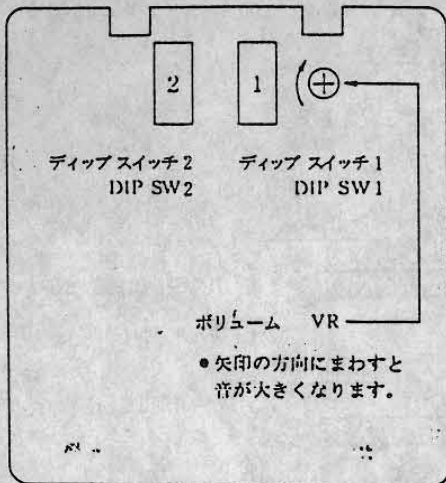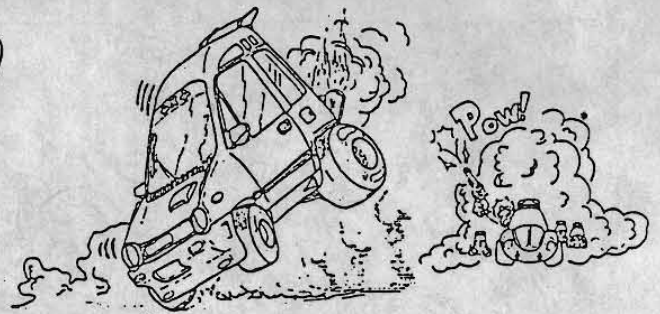

○ディップスイッチ1 DIP SWITCH 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数 NUMBER OF PLAYERS	3	ON	ON					
	4	OFF	ON					
	5	ON	OFF					
フリープレイ FREE PLAY		OFF	OFF					
デモ時 ATTRACT SOUND						ON		
						OFF		
テーブルタイプ TABLE TYPE							OFF	
アップライトタイプ UPRIGHT TYPE							ON	

○コネクター配線図

CONNECTOR WIRING DIAGRAM


部品面 PARTS SIDE		半両面 SOLDER SIDE
GND	1 A	GND
GND	2 B	GND
GND	3 C	GND
SPEAKER	4 D	GND
+5V	5 E	+5V
	6 F	
1P START	7 H	2P START
COIN SW	8 J	
	9 K	
+12V	10 L	+12V
1P UP	11 M	2P UP
1P DOWN	12 N	2P DOWN
1P RIGHT	13 P	2P RIGHT
1P LEFT	14 R	2P LEFT
1P SHOT (左ボタン)	15 S	2P SHOT (左ボタン)
1P JUMP (右ボタン)	16 T	2P JUMP (右ボタン)
VIDEO RED	17 U	VIDEO BLUE
VIDEO GREEN	18 V	VIDEO SYNC

○ディップスイッチ2 DIP SWITCH 2

	1	2	3	4	5	6	7	8
1COIN 1PLAY	ON	ON	ON					
" 2PLAY	OFF	ON	ON					
" 3PLAY	ON	OFF	ON					
" 4PLAY	OFF	OFF	ON					
2COIN 1PLAY	ON	ON	OFF					
3COIN 1PLAY	OFF	ON	OFF					
4COIN 1PLAY	ON	OFF	OFF					
5COIN 1PLAY	OFF	OFF	OFF					
難易度 SKILL 普 EASY				OFF				
難 DIFFICULT				ON				
モニター方向逆転スイッチ SCREEN INVERSION								※

- エッジコネクターはケル製 1150N-036-009, 4mmピッチを使用。
- EDGE CONNECTOR KEL 1150N-036-009, 4mm pitch.

※御使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その際、スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません)
Adjust screen direction by changing switch, over ON or OFF.



- 4方向レバー使用 4-WAY JOYSTICK
- 横画面 HORIZONTAL SCREEN
(画面方向はDIPSW-2で設定して下さい。)
(Set the screen direction by DIP SWITCH 2.)

JALECO 株式会社 **ジャレコ**

〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9
TEL 03-420-2271
FAX 03-420-2280

JALECO LTD.

5-24-9 KAMIYOHGA, SETAGAYA-KU, TOKYO 158, JAPAN.
TEL 03-420-2271
TELEX JALECO J27891

CITY CONNECTION

=====

WIRING DIAGRAM


1985,09,27

SOLIDER SIDE

PART SIDE

GND 18
 GND 17
 +5V 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 2P JUMP 9
 2P LEFT 8
 2P DOWN 7
 2P START 6
 1P JUMP 5
 1P LEFT 4
 1P DOWN 3
 BLUE 2
 RED 1

GND
 GND
 +5V
 +5V
 +12V
 SP
 COIN
 2P SHOOT
 2P RIGHT
 2P UP
 1P START
 1P SHOOT
 1P RIGHT
 1P UP
 GREEN
 SYEN

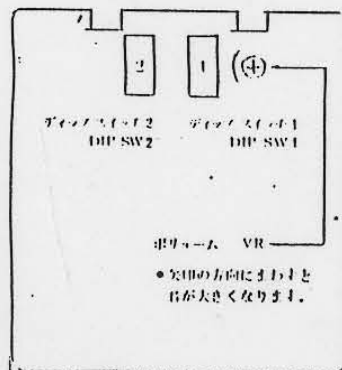

DIP SWITCH2

1 2 3 4 5 6 7 8

NUMBER OF PLAYERS 3 ON ON
 4 OFF ON
 5 ON OFF

FREE PLAY OFF OFF

ATTRACT SOUND WITHOUT ON
 WITH OFF

TABLE TYPE OFF
 UPRIGHT TYPE ON

DIP SWITCH1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 COIN 1PLAY ON ON ON
 1 COIN 2PLAY OFF ON ON
 1 COIN 3PLAY ON OFF ON
 1 COIN 4PLAY OFF OFF ON
 2 COIN 1PLAY ON ON OFF
 3 COIN 1PLAY OFF ON OFF
 4 COIN 1PLAY ON OFF OFF
 5 COIN 1PLAY OFF OFF OFF

SKILL EASY OFF
 DIFFICULT ON

SEO JIN CORPORATION

Handwritten signature

PRESIDENT, H. C. PARK

C I T Y C O N N E C T I O N

PARTS SIDE	SOLDER SIDE
GND	GND
GND	GND
GND	GND
SPEAKER	GND
+5V	+5V
1P START	2P START
COIN SW	
	+12V
+12V	2P UP
1P UP	2P DOWN
1P DOWN	2P RIGHT
1P RIGHT	2P LEFT
1P LEFT	2P SHOT(LEFT)
1P SHOT(LEFT)	2P JUMP(RIGHT)
1P JUMP(RIGHT)	VIDEO BLUE
VIDEO RED	VIDEO SYNC
VIDEO GREEN	

DIP SW 1	NUMBER OF PLAYERS	1	2	3	4	5	6	7	8
FREE PLAY	3	ON	ON						
WITHOUT ATTRACT SOUND	4	OFF	ON						
WITH ATTRACT SOUND	5	ON	OFF						
TABLE TYPE		OFF	OFF						
UPRIGHT TYPE							ON	OFF	

DIP SW 2	1	2	3	4	5	6	7	8
1coin 1credit	ON	ON	ON					
1coin 2credit	OFF	ON	ON					
1coin 3credit	ON	OFF	ON					
1coin 4credit	OFF	OFF	ON					
2coin 1credit	ON	ON	OFF					
3coin 1credit	OFF	ON	OFF					
4coin 1credit	ON	OFF	OFF					
5coin 1credit	OFF	OFF	OFF					
SKILL EASY								OFF
DIFFICULT								ON
SCREEN INVERSION								

* Adjust screen direction by changing switch, over ON or OFF

*