


取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL

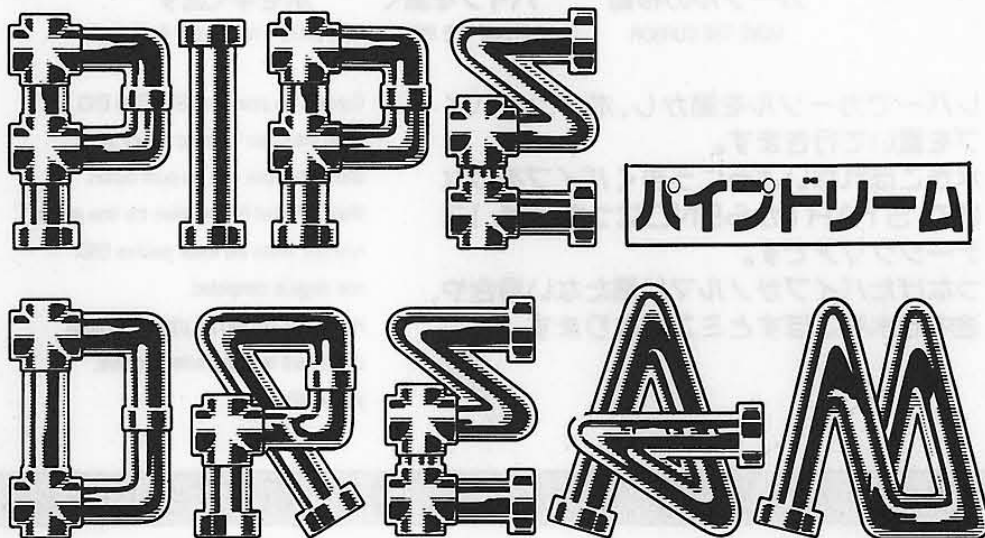

TM & © 1990 LucasArts Entertainment Company. All Rights Reserved.
Used Under Authorization. Original Game Design © 1988 Entertainment International U.K. Ltd.
Original Game created by The Assembly Line.
Licensed in conjunction with JP International.

使用電源 Power Supply	DC+5V DC+12V
CRT画面 Monitor	横画面 horizontal
ゲームスタイル Game Style	1P、2P同時プレイ可 1player Or 2player Simultaneous



カーソルの移動
MOVE THE CURSOR



パイプを置く
PLACE THE PIPES



水を早く流す
THE WATER WILL FLOW FASTER

レバーでカーソルを動かし、ボタンでパイプを置いて行きます。

水がこぼれないようにうまくパイプをつなげて、STARTからENDにつなげば、1ステージクリアです。

つなげたパイプがノルマに満たない場合や、途中で水をこぼすとミスになります。

Connect the pipes from START to END.

Move the cursor by using the joy stick and place pipes with the push button.

Water will start flowing when the time gauge runs out. When the water reaches END,

one stage is completed.

However, if not enough pipes have been connected or, if any water is spilled, you've failed.

テクニック説明

Helpful Techniques



スタートパイプ
START PIPE



エンドパイプ
END PIPE




一方通行パイプ
ONE-WAY PIPE



リザーブパイプ
(水がたまるので少しだけ
時間かせぎができます。)

RESERVE PIPE
The player can save time while water fills up in this pipe.




WARP PIPE

If water flows into IN. It will flow out of OUT regardless of the position the pipe is in.



ワープパイプ
(INへ入ると
OUTから出ます。)



ボーナスパイプ
(連続して通ると
得点アップ)

BONUS PIPE

Extra score it water flows through continuously.

トレーニングレベル


Training Level

レベル1の前に付く練習用のレベルで、失敗してもミス(ゲームオーバー)になりません。(強制的にレベル1に進みます。) DIPスイッチで有・無の設定ができます。

Practice level to be played before going to Level 1. The game will not end if the player fails at this point. (Automatically go to Level 1) Training level may be switched on or off by a dip switch.

Test Mode 画面表示

Test mode screen display

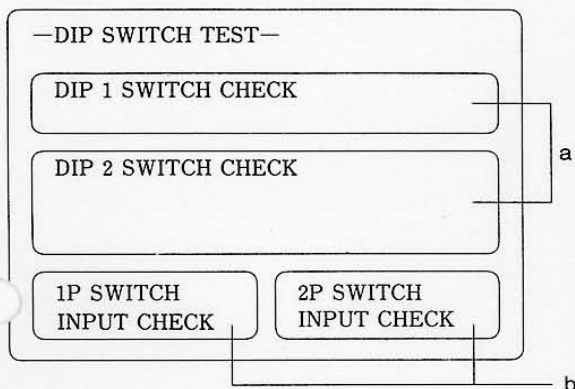

DIP-2を8-ONにして電源を入ると

左の画面(A)になります。

1 P側のスイッチ 1 とスイッチ 2 の同時押し、

またはサービススイッチを押す度に

A→B→C→D→E→A…の各画面に移ります。


Turn on the power after switching DIP-2 to 8-ON, and screen (A) will appear.

When switch 1 and switch 2 on 1 player side are pressed simultaneously, or each time the service switch is pressed, the screen will change in the order A-B-C-D-E-A-…

- A a DIP SWITCH CHECK ————— デイップスイッチの状態をみます。
View current positions of the dip switch.
- ON-赤 OFF-白
ON-RED OFF-WHITE
- b SWITCH INPUT CHECK ————— スイッチ入力の確認に使用します。
Check switch input.
- ON-赤 OFF-白
ON-RED OFF-WHITE
- B SOUND CHECK ————— 音声の確認に使用します。
Check sound.
- C COLOR CHECK ————— 色の調整に使用します。
Adjust color.
- D SCREEN CHECK 1 ————— モニターの調整に使用します。
Adjust the monitor.
- E SCREEN CHECK 2 ————— モニターの調整に使用します。
Adjust the monitor.

Test Mode screen display
Test Mode 画面表示

Pipe Design

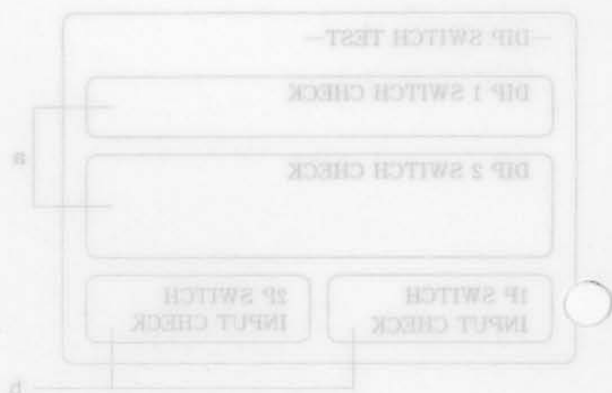

Turn on the power after switching DIP-2 to 8-ON, and screen (A) will appear.

When switch 1 and switch 2 on 1 player side are pressed simultaneously, or each time the service switch is pressed, the screen will change in the order A-B-C-D-E-A...

1P側のスイッチ1とスイッチ2の同時押しまたはサービススイッチを押し変更にA→B→C→D→E→A...の各画面に移ります。

DIP-2を8-ONにして電源を入れます。この画面(A)になります。

A DIP SWITCH CHECK ———— スイッチの状態をみます。
View current positions of the dip switch.

ON-赤	ON-RED
OFF-白	OFF-WHITE

b SWITCH INPUT CHECK ———— スイッチ入力の確認に使用します。
Check switch input.

ON-赤	ON-RED
OFF-白	OFF-WHITE

B SOUND CHECK ———— 音の確認に使用します。
Check sound.

C COLOR CHECK ———— 色の調整に使用します。
Adjust color.

D SCREEN CHECK 1 ———— マニャーの調整に使用します。
Adjust the monitor.

E SCREEN CHECK 2 ———— マニャーの調整に使用します。
Adjust the monitor.

DIP SW 1

Connector Diagram

Pin No.	Signal Name	Level	Notes
1	NC		
2	NC		
3	NC		
4	NC		
5	NC		
6	NC		
7	NC		
8	NC		
9	NC		
10	NC		
11	NC		
12	NC		
13	NC		
14	NC		
15	NC		
16	NC		
17	NC		
18	NC		
19	NC		
20	NC		
21	NC		
22	NC		
23	NC		
24	NC		
25	NC		
26	NC		
27	NC		
28	NC		
29	NC		
30	NC		
31	NC		
32	NC		
33	NC		
34	NC		
35	NC		
36	NC		
37	NC		
38	NC		
39	NC		
40	NC		
41	NC		
42	NC		
43	NC		
44	NC		
45	NC		
46	NC		
47	NC		
48	NC		
49	NC		
50	NC		
51	NC		
52	NC		
53	NC		
54	NC		
55	NC		
56	NC		
57	NC		
58	NC		
59	NC		
60	NC		
61	NC		
62	NC		
63	NC		
64	NC		
65	NC		
66	NC		
67	NC		
68	NC		
69	NC		
70	NC		
71	NC		
72	NC		
73	NC		
74	NC		
75	NC		
76	NC		
77	NC		
78	NC		
79	NC		
80	NC		
81	NC		
82	NC		
83	NC		
84	NC		
85	NC		
86	NC		
87	NC		
88	NC		
89	NC		
90	NC		
91	NC		
92	NC		
93	NC		
94	NC		
95	NC		
96	NC		
97	NC		
98	NC		
99	NC		
100	NC		

Pin No.	Signal Name	Level	Notes
1	NC		
2	NC		
3	NC		
4	NC		
5	NC		
6	NC		
7	NC		
8	NC		
9	NC		
10	NC		
11	NC		
12	NC		
13	NC		
14	NC		
15	NC		
16	NC		
17	NC		
18	NC		
19	NC		
20	NC		
21	NC		
22	NC		
23	NC		
24	NC		
25	NC		
26	NC		
27	NC		
28	NC		
29	NC		
30	NC		
31	NC		
32	NC		
33	NC		
34	NC		
35	NC		
36	NC		
37	NC		
38	NC		
39	NC		
40	NC		
41	NC		
42	NC		
43	NC		
44	NC		
45	NC		
46	NC		
47	NC		
48	NC		
49	NC		
50	NC		
51	NC		
52	NC		
53	NC		
54	NC		
55	NC		
56	NC		
57	NC		
58	NC		
59	NC		
60	NC		
61	NC		
62	NC		
63	NC		
64	NC		
65	NC		
66	NC		
67	NC		
68	NC		
69	NC		
70	NC		
71	NC		
72	NC		
73	NC		
74	NC		
75	NC		
76	NC		
77	NC		
78	NC		
79	NC		
80	NC		
81	NC		
82	NC		
83	NC		
84	NC		
85	NC		
86	NC		
87	NC		
88	NC		
89	NC		
90	NC		
91	NC		
92	NC		
93	NC		
94	NC		
95	NC		
96	NC		
97	NC		
98	NC		
99	NC		
100	NC		

DIP SW 2

Pin No.	Signal Name	Level	Notes
1	NC		
2	NC		
3	NC		
4	NC		
5	NC		
6	NC		
7	NC		
8	NC		
9	NC		
10	NC		
11	NC		
12	NC		
13	NC		
14	NC		
15	NC		
16	NC		
17	NC		
18	NC		
19	NC		
20	NC		
21	NC		
22	NC		
23	NC		
24	NC		
25	NC		
26	NC		
27	NC		
28	NC		
29	NC		
30	NC		
31	NC		
32	NC		
33	NC		
34	NC		
35	NC		
36	NC		
37	NC		
38	NC		
39	NC		
40	NC		
41	NC		
42	NC		
43	NC		
44	NC		
45	NC		
46	NC		
47	NC		
48	NC		
49	NC		
50	NC		
51	NC		
52	NC		
53	NC		
54	NC		
55	NC		
56	NC		
57	NC		
58	NC		
59	NC		
60	NC		
61	NC		
62	NC		
63	NC		
64	NC		
65	NC		
66	NC		
67	NC		
68	NC		
69	NC		
70	NC		
71	NC		
72	NC		
73	NC		
74	NC		
75	NC		
76	NC		
77	NC		
78	NC		
79	NC		
80	NC		
81	NC		
82	NC		
83	NC		
84	NC		
85	NC		
86	NC		
87	NC		
88	NC		
89	NC		
90	NC		
91	NC		
92	NC		
93	NC		
94	NC		
95	NC		
96	NC		
97	NC		
98	NC		
99	NC		
100	NC		

 **ビデオシステム株式会社**
VIDEO SYSTEM Co.,LTD.

本社 〒606 京都市左京区下鴨松ノ木町35-1
OFFICE : 35-1 Mathunoki-cho, Simogamo, Sakyo-ku, Kyoto, 606 Japan
■TEL/075-723-0358(代) ■FAX/075-723-0368