



VULGUS

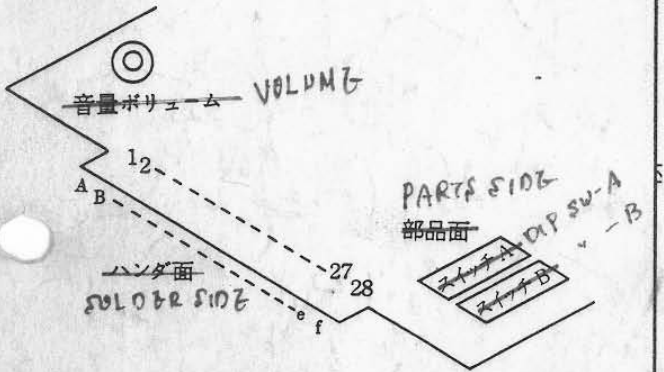

CONTROL コントロール

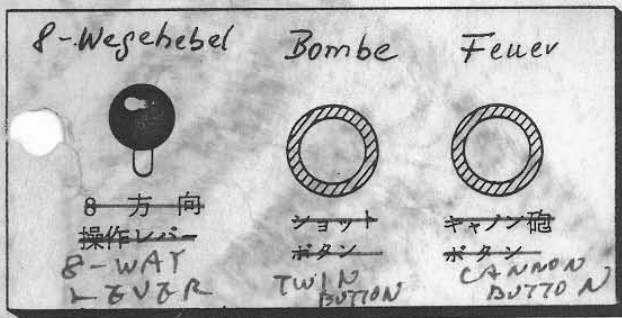

Bestückungsseite:

Lötseite:

GND	1	GND
+ 5 Volt	2	+ 5 Volt
+ 12 Volt	3	+ 12 Volt
GND(12 V)	4	GND (12 V)
Lautsprecher A	5	Lautsprecher B
Lautsprecher A	6	Lautsprecher B
	7	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oben 1 Spieler	9	Bombe 1 Spieler
Links 1 "	10	Unten 1 "
GND	11	Rechts 1 "
Oben 2 Spieler	12	Bombe 2 Spieler
Links 2 "	13	Unten 2 Spieler
GND	14	Rechts 2 "
GND	15	2 Spieler Start
GND	16	1 " "
GND	17	1 Münzeinwurf
GND	18	Service
Feuer 1 Spieler	19	2 MÜNZEINWURF
Feuer 2 "	20	
Video GND	21	
Rot	22	SYNC
Blau	23	Grün
	24	
	25	
	26	
+ 5 Volt	27	+ 5 Volt
GND	28	GND

スイッチ A

→ DIP SW - A

項目	内 容		ス イ ッ チ の 状 態								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
ゲーム料金 (コイン1)	1	コイン / 1クレジット	OFF	OFF	OFF						
	1	" / 2 "	ON	OFF	OFF						
	1	" / 3 "	OFF	ON	OFF						
	2	" / 1 "	ON	ON	OFF						
	3	" / 1 "	OFF	OFF	ON						
	4	" / 1 "	ON	OFF	ON						
	5	" / 1 "	OFF	ON	ON						
		FREE	PLAY	ON	ON	ON					
ゲーム料金 (コイン2)	1	コイン / 1クレジット				OFF	OFF	OFF			
	1	" / 2 "				ON	OFF	OFF			
	1	" / 3 "				OFF	ON	OFF			
	2	" / 1 "				ON	ON	OFF			
	3	" / 2 "				OFF	OFF	ON			
	4	" / 3 "				ON	OFF	ON			
	5	" / 4 "				OFF	ON	ON			
		FREE	PLAY				ON	ON	ON		
プレイヤー数		3機 PLAYER								OFF	OFF
		4機 "								ON	OFF
		6機 "								OFF	ON
		5機 "								ON	ON

スイッチ B

→ DIP SW - B

項目	内 容		ス イ ッ チ の 状 態								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
仕様	テーブル仕様		OFF	TABLE USE							
	アップライト仕様		ON	UPRIGHT "							
ボーナス得点	1st	20,000	2nd	60,000		OFF	OFF	OFF			
	"	10,000	"	50,000		ON	OFF	OFF			
	"	10,000	"	60,000		OFF	ON	OFF			
	"	10,000	"	70,000		ON	ON	OFF			
	"	20,000	"	70,000		OFF	OFF	ON			
	"	20,000	"	80,000		ON	OFF	ON			
	"	30,000	"	70,000		OFF	ON	ON			
		ナシ					ON	ON	ON		
デモ音	デモ音 有		— ATTRACT SOUND					OFF			
	" ナシ		— W/OUT ATTRACT SOUND					ON			
デモ音楽	デモ音楽 有		— DEMO SOUND						OFF		
	" ナシ		— W/OUT DEMO SOUND						ON		